MiraMate

Cold Laser Wrist

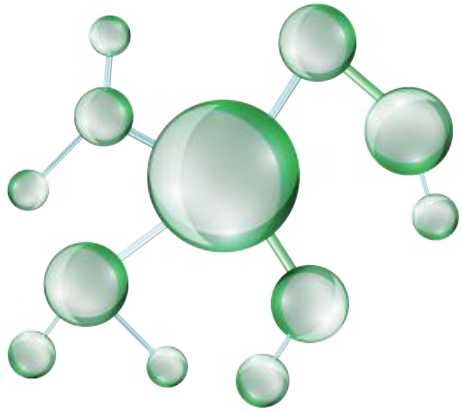

MiraMate

Cold Laser Wrist · May · 2021

Portable ● Safe ● Effective ● Innovative

Merci d'avoir choisi Cold Laser Wrist, un appareil de traitement par laser froid qui associe la technologie de pointe du laser froid à l'acupuncture ancienne. Le Cold Laser Wrist purifie efficacement le sang et peut aider à traiter diverses maladies du sang, notamment l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'hyperlipidémie et l'hyperglycémie. Les instructions suivantes vous aideront à obtenir les meilleurs résultats avec ce produit passionnant.

Table des matières

Précautions à prendre----------1

Description ----------2

Contenu du paquet----------3

Main Structure ----------4

Instructions d'utilisation ----------5

Instructions de chargement----------9

Guide de dépannage ----------11

Entretien et précautions----------12

Garantie ----------13

Spécifications ----------14

Précautions à prendre

(1) Ne pas diriger les lasers directement dans les yeux.

(2) Gardez le Cold Laser Wrist hors de portée des enfants.

(3) N'utilisez pas Cold Laser Wrist si vous avez un stimulateur cardiaque.

(4) Si vous êtes sensible aux traitements au laser, utilisez Cold Laser Wrist à faible puissance pendant une courte période de traitement. Vous pouvez augmenter progressivement la puissance du traitement une fois que votre corps s'est adapté à l'énergie laser. En général, nous suggérons d'utiliser le traitement 1 à 2 fois par jour et 30 minutes à chaque fois.

(5) Dégagez votre cavité nasale avant d'utiliser l'accessoire nasal.

(6) Gardez les lasers propres.

(7) Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires doivent suivre les conseils d'un professionnel de santé agréé.

(8) Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous souffrez d'un cancer/de maladies hémorragiques.

(9) Ne pas effectuer de traitement pendant la charge.

Description

Cold Laser Wrist est composé d'une unité principale, d'un écran LCD, d'un bracelet, de lasers, d'une batterie, d'un chargeur et de deux prises.

Les caractéristiques comprennent :

1. Facilité d'utilisation.
2. Conception confortable, fiable et sûre.
3. Petit et portable ; l'accessoire de guérison idéal.
4. Extinction automatique et modes d'économie d'énergie du rétroéclairage.
5. Connexions de câbles à sécurité intégrée pour une sécurité optimale.

Contenu du paquet

Unité principale X 1

Laser externe X 1

Chargeur X 1

Bouchons nasaux X 10

Manuel d'utilisation X 1

Main Structure

Battery capacity

Timer

Charger jack External laser jack

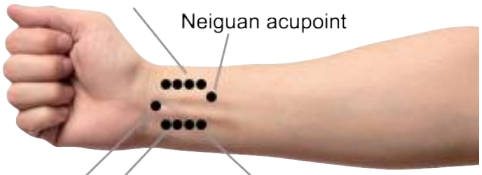

Radial arteries

Neiguan acupoint

Daling acupoint

Ulnar artery

The first cross grain
(left hand)
The black dot is laser irradiation area

Neiguan acupoint irradiation laser

Sortie laser de l'artère radiale

Ulnar artery irradiation laser

Daling acupoint irradiation laser

Chargeur

Embout nasal

Laser externe

Instructions d'utilisation

Durée et fréquence du traitement : une ou deux fois par jour, 30 minutes par séance.

Durée du protocole : 10-15 jours. Repos de 5 à 7 jours entre les protocoles de traitement.

Le poignet au laser froid est parfaitement sûr pour les traitements à long terme et ne présente aucun effet secondaire.

Pendant le traitement, il est recommandé de boire beaucoup d'eau, de manger beaucoup de légumes biologiques et d'éviter les aliments gras.

1) Avant le traitement

1. Branchez le côté A du laser externe dans la prise du laser externe.
2. Mettez le capuchon nasal sur le côté B du fil du laser externe.
3. Attachez le poignet du laser froid à la face interne de votre poignet gauche. Il doit être proche de votre main, afin que l'énergie laser irradie l'artère radiale, l'acupointDaling, l'artère cubitale et l'acupointNeiguan. Fixez solidement le bracelet afin qu'il ne bouge pas. (voir l'image 1)

Si vous souhaitez irradier la cavité nasale, placez le côté B du câble laser externe sur le capuchon nasal avant de le placer au niveau des narines. (voir l'image 2)

(voir l'image 1)

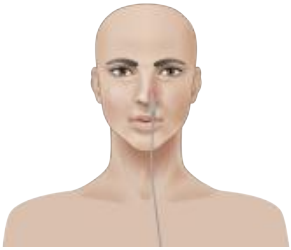

(voir l'image 2)

2) Mise sous tension et réglage de la durée du traitement

1. Appuyez longuement sur le bouton "On-Off" pour allumer le Cold Laser Wrist. Vous entendrez un bip et le rétroéclairage de l'écran LCD s'allumera. Le réglage par défaut est de 30 minutes à haute puissance.

2. Appuyez sur le bouton "Time" pour régler la durée totale du traitement. Chaque pression ajoute 10 minutes à la durée du traitement. La durée minimale est de 10 minutes et la maximale est de 60 minutes. L'écran LCD indique le temps restant après le début du traitement.

REMARQUE : Pendant les traitements, le bouton "Time" est verrouillé et la durée du traitement ne peut pas être ajustée.

3) Définissez votre mode de traitement

1. Appuyez brièvement sur le bouton "Switch" pour basculer entre les trois différents modes de traitement : Laser externe, Laser interne, et mode combiné.

2. **Mode Laser externe.** "..."s'affiche. Vous pouvez effectuer une irradiation des fosses nasales dans ce mode. (voir l'image 3.1)

3. **Mode laser interne.** Le message "..." s'affiche. Vous pouvez effectuer une irradiation de l'artère radiale et des acupoints de Neiguan en utilisant ce mode. (voir l'image 3.2)

4. **Mode de combinaison.** "..." s'affiche. Vous pouvez effectuer simultanément l'irradiation de l'artère radiale, l'irradiation des acupointsNeiguan et l'irradiation des fosses nasales. (voir l'image 3.3) dans ce mode.

(voir l'image 3.1)

(voir l'image 3.2)

(voir l'image 3.3)

4) Régler le niveau de puissance du traitement

Après avoir réglé le mode de traitement, appuyez brièvement sur le bouton "Power" pour régler la puissance d'irradiation. Vous pouvez choisir entre une puissance faible, moyenne et élevée pour les modes laser interne et externe.

Si vous souhaitez utiliser le mode combiné et définir différents niveaux de puissancepour les rayonnements laser externes et internes, veuillez lire les étapes suivantes.

1. Passez en mode d'irradiation laser externe et réglez-le sur le niveau de puissance souhaité.

2. Passez en mode laser interne et réglez-le sur le niveau de puissance souhaité.

3. Enfin, repassez en mode combiné et commencez votre traitement. Les lasers externe et interne fonctionnent maintenant à des niveaux de puissance différents. (Reportez-vous aux étapes précédentes pour savoir comment changer de mode, régler la puissance et lancer le programme).

5) Démarrer et interrompre le traitement

Appuyez brièvement sur le bouton "On-Off" pour commencer votre traitement. Pendant le traitement, appuyez brièvement sur le bouton "On-off" pour faire une pause ou reprendre le traitement.

6) Après le traitement

Lorsque le traitement est terminé, vous entendrez un "bip". Le Cold Laser Wrist s'éteint automatiquement une minute après la fin du traitement. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton "On/Off" pour éteindre le Cold Laser Wrist.

Instructions de chargement

1. Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de charger Cold Laser Wrist avant que la batterie ne soit presque épuisée.
2. Le temps de charge doit être d'au moins 10 heures pour les trois premières charges.
3. Pendant la charge, le témoin lumineux du chargeur est rouge. L'état de la batterie s'affiche sur l'écran LCD. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin lumineux devient vert.

4. Ne lancez aucun traitement pendant la charge.

5. Utilisez uniquement le chargeur fourni pour éviter d'endommager le Cold Laser Wrist.

6. Si le Cold Laser Wrist n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être entièrement chargé tous les 4 à 6 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

7. Le temps de charge recommandé est de 6 heures. Le Cold Laser Wrist peut être utilisé pendant 9 heures lorsque la batterie est entièrement chargée.

Guide de dépannage

Veuillez vérifier les points suivants si une erreur se produit. Contactez l'assistance MiraMate si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même. Veuillez ne pas démonter ou réparer le Cold Laser Wrist X par vous-même. Cela annulerait votre garantie.

Défauts	Causes	Solutions
Impossible d'allumer le poignet laser froid X.	Ne pas appuyer assez longtemps sur le bouton "On/Off".	Appuyez sur le bouton "On/Off" pour une durée plus longue.
	La batterie est faible.	Branchez l'adaptateur électrique et réessayez une fois la batterie complètement chargée.
Les lasers internes ne fonctionnent pas.	Le bouton "On/Off" n'est pas enfoncé ou le mode du laser de poignet n'a pas été sélectionné.	Choisissez le mode du laser du poignet et appuyez sur le bouton "On/Off" ou "Switch".
Le(s) laser(s) externe(s) ne fonctionne(nt) pas.	La fiche n'est pas insérée correctement ou le mode laser correct n'a pas été choisi.	Insérez fermement la fiche. Choisissez le mode laser externe ou combiné.
Puissance de sortie du laser faible ou nulle.	Laser endommagé.	Contactez l'assistance MiraMate.

Entretien et précautions

1. Utilisez un coton ou un tissu légèrement humide pour nettoyer la surface du Cold Laser Wrist. N'utilisez pas de solvants.
2. Gardez Cold Laser Wrist à l'écart des environnements humides, des sources de chaleur et des expositions directes à la lumière du soleil.
3. Ne rangez pas le Cold Laser Wrist avec des objets durs, pour éviter de rayer sa surface ou d'endommager la lentille du laser.
4. Chargez la batterie en suivant les instructions ci-dessus.
5. Remplacez l'embout nasal entre différentes personnes.
6. N'effectuez aucun traitement lorsque vous chargez le Cold Laser Wrist.
7. Ne pas diriger la lumière laser directement dans les yeux.
8. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Cold Laser Wrist n'est pas un jouet.
9. Utiliser UNIQUEMENT les accessoires fournis par le fabricant.

Garantie

Merci d'avoir acheté notre poignet à laser froid. Afin de vous offrir la meilleure assistance et le meilleur service à la clientèle, nous vous faisons les promesses suivantes :

Le Poignet laser froid sera remplacé ou réparé gratuitement dans un délai d'un an à compter de la date d'achat s'il s'avère défectueux et s'il est utilisé conformément aux instructions.

Le service et la réparation sont assurés après la période de garantie. Les frais de matériel et d'expédition seront facturés comme il se doit.

La garantie ne couvre pas :

- Les dommages causés par la négligence de l'utilisateur ou la mauvaise utilisation du produit. (par exemple, les rayures, les dommages causés par les liquides ou les réparations non autorisées).
- Les pannes ou dommages causés par le démontage.
- Pannes ou dommages causés par un accident.
- Dommages causés par des catastrophes naturelles.

Spécifications

Type de laser : Semi-conducteur GaAlAs

Longueur d'onde des lasers rouges 10 + 1 : 650nm ± 20nm

Puissance de sortie par laser : 5mW ± 20 %.

Niveaux de puissance des lasers : 3

Durée du traitement : 10~60 minutes avec des incréments de 10 minutes

Tension de la batterie au lithium : 3.7~4.2v

Tension d'entrée de l'adaptateur électrique : 100~240v 50~60Hz

Tension de sortie de l'adaptateur électrique : DC 5v

Puissance de sortie par laser : 5mW±20%.

Consommation électrique : < 1 w

Plage de température ambiante : 5-40 ℃

Humidité relative : ≤80 %

Durée de vie prévue : 3 ans.

MiraMate